RONIS®

Operating Instructions
Mode d'emploi

TRONIC +

Mode d'emploi

Mode Utilisateur Unique:

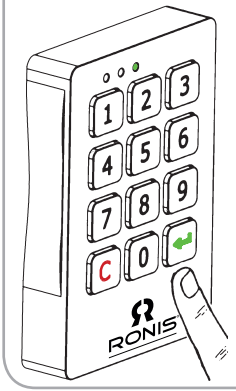

Pour ouvrir :
Entrez le code à 4 chiffres (par défaut : 1111) et appuyez sur Entrée. Le verrou est ouvert.

Pour fermer :
Le loquet se verrouille automatiquement après 2 secondes. (Fonction fermeture automatique de la porte)

Mode Multi-Utilisateur:

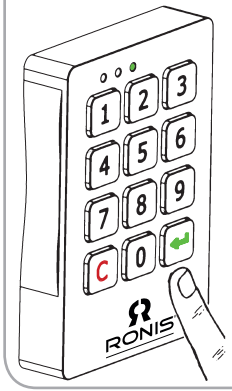

Pour ouvrir :
Entrez le code à 4 chiffres. Le code est effacé à chaque fois que le verrou est ouvert.
Après 3 erreurs, le système se bloque et empêche tout accès pendant 30 secondes.

Pour fermer :
Entrez le code à 4 chiffres.

Changer le Code Utilisateur:

Maintenez pendant 3 secondes

Entrez le Code Utilisateur actuel et appuyez sur Entrée. Code par défaut : 1111

Entrez le nouveau Code Utilisateur et appuyez sur Entrée.

Changer le Code Maître:

Maintenez pendant 3 secondes

Entrez le Code Maître actuel et appuyez sur Entrée. Code par défaut : 98765

Entrez le nouveau Code Maître et appuyez sur Entrée.

Ouvrir en utilisant le Code Maître:

Moins de 30 secondes: Mode Inspection

Plus de 30 secondes: Code Utilisateur Effacé



Mode Inspection:
Entrez le Code Maître et appuyez sur Entrée.
Dans les 30 secondes, appuyez Entrée pour fermer le verrou.
Le Code Utilisateur n'est pas effacé (Mode Multi-Utilisateur).

Effacer le Code Utilisateur – Mode Multi-Utilisateur :
Entrez le Code Maître et appuyez sur Entrée.
Après 30 secondes, le verrou restera ouvert.
Le Code Utilisateur a été effacé et un nouveau Code Utilisateur est requis.

E-LOCK +

Mode d'emploi

RONIS

Mode Utilisateur Unique:

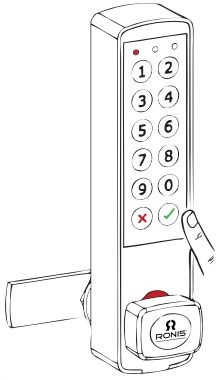

Pour ouvrir :
Entrez le code à 4 chiffres (par défaut : 1111) et appuyez sur Entrée. Le verrou est ouvert.

Pour fermer :
Appuyez sur Entrée et tournez le bouton manuellement.

Mode Multi-Utilisateur:

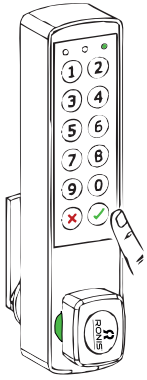

Pour ouvrir :
Entrez le code à 4 chiffres. Le code est effacé à chaque fois que le verrou est ouvert.
Après 3 erreurs, le système se bloque et empêche tout accès pendant 30 secondes.

Pour fermer :
Entrez un code à 4 chiffres et tournez le bouton manuellement.

Changer le Code Utilisateur:

Maintenez pendant 3 secondes

Entrez le Code Utilisateur actuel et appuyez sur Entrée. Code par défaut : 1111

Entrez le nouveau Code Utilisateur et appuyez sur Entrée.

Changer le Code Maître:

Maintenez pendant 3 secondes

Entrez le Code Maître actuel et appuyez sur Entrée. Code par défaut : 98765

Entrez le nouveau Code Maître et appuyez sur Entrée.

Ouvrir en utilisant le Code Maître:

Moins de 30 secondes: Mode Inspection	Plus de 30 secondes: Code Utilisateur Effacé



Mode Inspection:
Entrez le Code Maître et appuyez sur Entrée.
Dans les 30 secondes, appuyez Entrée pour fermer le verrou.
Le Code Utilisateur n'est pas effacé (Mode Multi-Utilisateur).

Effacer le Code Utilisateur – Mode Multi-Utilisateur :
Entrez le Code Maître et appuyez sur Entrée.
Après 30 secondes, le verrou restera ouvert.
Le Code Utilisateur a été effacé et un nouveau Code Utilisateur est requis.

TRONIC EVOLUTION / PROFESSIONAL

Mode d'emploi

Mode Utilisateur Unique:

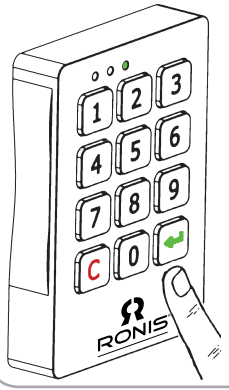

Pour ouvrir :
Entrez le code à 4 chiffres (par défaut : 1111) et appuyez sur Entrée. Le verrou est ouvert.

Pour fermer :
Le loquet se verrouille automatiquement après 2 secondes. (Fonction fermeture automatique de la porte)

Mode Multi-Utilisateur:

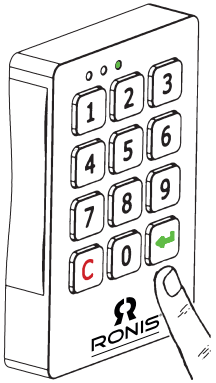

Pour ouvrir :
Entrez le code à 4 chiffres. Le code est effacé à chaque fois que le verrou est ouvert.
Après 3 erreurs, le système se bloque et empêche tout accès pendant 30 secondes. Ce temps peut être réglé à partir du logiciel

Pour fermer :
Entrez le code à 4 chiffres.

Changer le Code Utilisateur:

Maintenez pendant 3 secondes

Entrez le Code Utilisateur actuel et appuyez sur Entrée. Code par défaut : 1111

Entrez le nouveau Code Utilisateur et appuyez sur Entrée.

Changer le Code Maître:

Maintenez pendant 3 secondes

Entrez le Code Maître actuel et appuyez sur Entrée. Code par défaut : 98765

Entrez le nouveau Code Maître et appuyez sur Entrée.

Clé de Réglages:

+

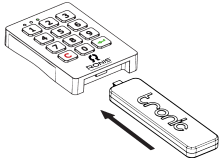

Transférez les réglages depuis votre ordinater sur votre Clé de Réglages (Noire).

Connectez la Clé au verrou. Les réglages seront automatiquement transférés.

Ouvrir en utilisant le Code Maître / Clé Maître Électronique:



Moins de 30 secondes: Mode Inspection

Plus de 30 secondes: Code Utilisateur Effacé

Mode Inspection :
Entrez le Code Maître (Insérez la Clé) et appuyez sur Entrée. (Retirez la Clé) Dans les 30 secondes, appuyez Entrée pour fermer le verrou. Le Code Utilisateur n'est pas effacé (Mode Multi-Utilisateur).

Effacer le Code Utilisateur – Mode Multi-Utilisateur :
Entrez le Code Maître (Insérez la Clé) et appuyez sur Entrée. (Retirez la Clé)
Après 30 secondes, le verrou restera ouvert. Le Code Utilisateur a été effacé et un nouveau Code Utilisateur est requis.

E-LOCK PROFESSIONAL

Mode d'emploi

Mode Utilisateur Unique:

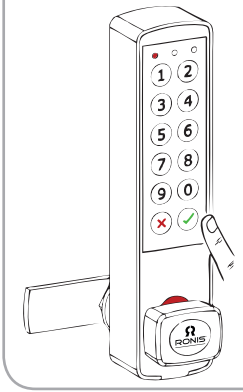

Pour ouvrir :
Entrez le code à 4 chiffres (par défaut : 1111) et appuyez sur Entrée. Le verrou est ouvert.

Pour fermer :
Appuyez sur Entrée et tournez le bouton manuellement.

Mode Multi-Utilisateur:

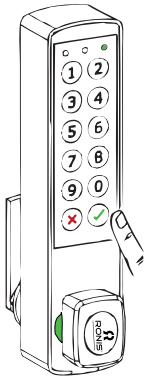

Pour ouvrir :
Entrez le code à 4 chiffres. Le code est effacé à chaque fois que le verrou est ouvert.
Après 3 erreurs, le système se bloque et empêche tout accès pendant 30 secondes. Ce temps peut être réglé à partir du logiciel

Pour fermer :
Entrez un code à 4 chiffres et tournez le bouton manuellement.

Changer le Code Utilisateur:

Maintenez pendant 3 secondes

Entrez le Code Utilisateur actuel et appuyez sur Entrée. Code par défaut : 1111

Entrez le nouveau Code Utilisateur et appuyez sur Entrée.

Changer le Code Maître:

Maintenez pendant 3 secondes

Entrez le Code Maître actuel et appuyez sur Entrée. Code par défaut : 98765

Entrez le nouveau Code Maître et appuyez sur Entrée.

Clé de Réglages:

+

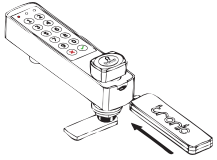

Transférez les réglages depuis votre ordinater sur votre Clé de Réglages (Noire).

Connectez la Clé au verrou. Les réglages seront automatiquement transférés.

Ouvrir en utilisant le Code Maître / Clé Maître Électronique:



Moins de 30 secondes: Mode Inspection

Plus de 30 secondes: Code Utilisateur Effacé

Mode Inspection :
Entrez le Code Maître (Insérez la Clé) et appuyez sur Entrée. (Retirez la Clé) Dans les 30 secondes, appuyez Entrée pour fermer le verrou. Le Code Utilisateur n'est pas effacé (Mode Multi-Utilisateur).

Effacer le Code Utilisateur – Mode Multi-Utilisateur :
Entrez le Code Maître (Insérez la Clé) et appuyez sur Entrée. (Retirez la Clé)
Après 30 secondes, le verrou restera ouvert. Le Code Utilisateur a été effacé et un nouveau Code Utilisateur est requis.

TRONIC MIFARE

Mode d'emploi

Choisir le Mode : Utilisateur Unique / Multi-Utilisateur

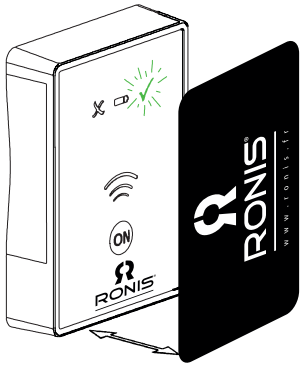

Mode Utilisateur Unique
Appuyez sur On : Présentez 3 fois la Carte d'Administration.
LED VERTE et 4 courts bips = Mode Utilisateur Unique activé.

Mode Multi-Utilisateur
Appuyez sur On : Présentez 2 fois la Carte d'Administration.
LED VERTE et 2 courts bips = Mode Multi-Utilisateur activé.

Créer et Effacer des Cartes Maître:

Créer
Appuyez sur On : Présentez la Carte d'Administration suivie de la nouvelle Carte Maître. Vous pouvez créer jusqu'à 5 Cartes Master par verrou.
LED VERTE et un long bip = Carte Maître créée avec succès.
LED ROUGE et 3 courts bips = La création de la Carte Maître a échoué.

Effacer
Appuyez sur On : Présentez la Carte d'Administration puis la Carte Maître.
LED ROUGE, 3 rapides clignotements et 3 courts bips = Maître effacée

Créer et Effacer des Cartes Utilisateur : (Mode Utilisateur Unique)

Créer
Appuyez sur On : Présentez la Carte Maître suivie de la nouvelle Carte Utilisateur. Vous pouvez créer jusqu'à 50 Cartes Utilisateur par verrou.
LED VERTE et un long bip = Carte Utilisateur créée avec succès.
LED ROUGE et 3 courts bips = La création de la Carte Utilisateur a échoué.

Effacer
Appuyez sur On : Présentez la Carte Maître puis la Carte Utilisateur.
LED ROUGE, 3 rapides clignotements et 3 courts bips = Carte Utilisateur effacée.

Utilisateur Unique / Multi-Utilisateur : Ouvrir et Fermer

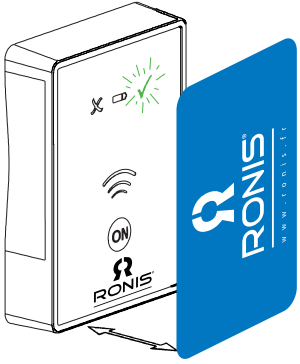

Mode Utilisateur Unique
Appuyez sur On : Présentez la Carte Utilisateur.
Le loquet se verrouille automatiquement après 2 secondes. (Fonction fermeture automatique de la porte)

Mode Multi-Utilisateur
Appuyez sur On : Présentez la Carte Utilisateur.

LED VERTE et un long bip = Carte Correcte
LED ROUGE et 3 courts bips = Carte Incorrecte

TRONIC MIFARE

Mode d'emploi

Ouvrir en utilisant la Carte Maître : Mode Inspection / Effacer Carte Utilisateur

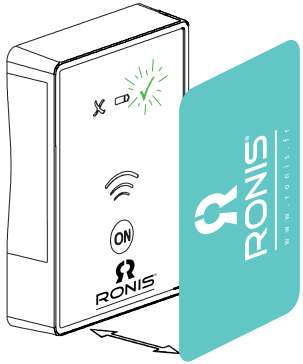

Mode Inspection :
Appuyez sur On : Présentez la Carte Maître.
LED VERTE et un long bip = Le verrou s'ouvre pour 30 secondes.

Après 30 secondes, le verrou se referme automatiquement. La Carte Utilisateur n'est PAS effacée.

Effacer Carte Utilisateur :
Appuyez sur On : Présentez la Carte Maître (2 fois).
LED VERTE et un long bip = Le verrou reste ouvert.
La Carte Utilisateur a été effacée.

Effacer toutes les Cartes Utilisateur : (Mode Utilisateur Unique)

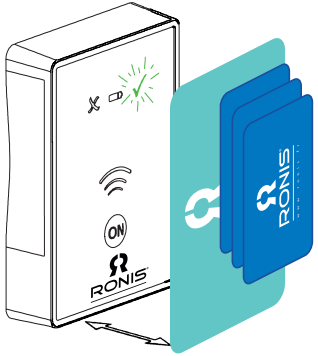

Appuyez sur On : Présentez la Carte Maître (4 fois).
Toutes les Cartes Utilisateurs de ce verrou ont à présent été effacées.

Clé de Réglages:

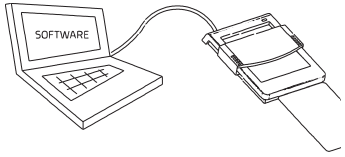

Transférez les réglages depuis votre ordinateur sur la Carte de Réglages.

\+

Connectez la Clé au verrou. Les réglages sont transférés automatiquement.

Lecteur / Programmateur

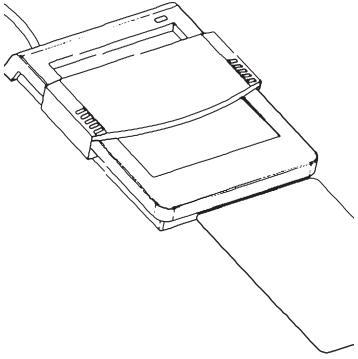

L'utilisation du lecteur permet la gestion des fonctions à distance (par exemple, depuis un bureau) telles que :

- Créer et effacer des Cartes d'Administration / Maître / Utilisateur
- Lire les informations depuis la Carte
- Assigner des utilisateurs aux verrous, en limitant le temps d'utilisation
- Lire les dernières interventions sur les verrous
- Lire tous les réglages des verrous
- Créer des Cartes de Réglages pour modifier les paramètres du verrou.

TRONIC MIFARE

Mode d'emploi

Cartes et fonctions:

Carte d'Administration :
Choisir entre le mode Utilisateur Unique et Multi-Utilisateur
Créer et Effacer des Cartes Maître

Carte Maître :
Créer et Effacer des Cartes Utilisateur (pour les Utilisateurs Uniques uniquement)
Mode Inspection et Effacement des Cartes Utilisateur

Carte Utilisateur :
Ouvrir et Fermer les verrous

Carte de Réglages :
Transférer les paramètres du logiciel aux verrous
Modes Utilisateur Unique et Multi-Utilisateur
Signal LED
Son acoustique
Codes
Ouverture automatique programmable

TRONIC TOUCH

Mode d'emploi

Mode Utilisateur Unique:

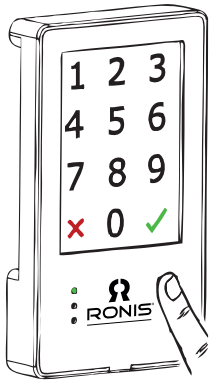

Pour ouvrir :
Entrez le code à 4 chiffres (par défaut : 1111) et appuyez sur Entrée. Le verrou est ouvert.

Pour fermer :
Le loquet se verrouille automatiquement après 2 secondes. (Fonction fermeture automatique de la porte)

Mode Multi-Utilisateur:

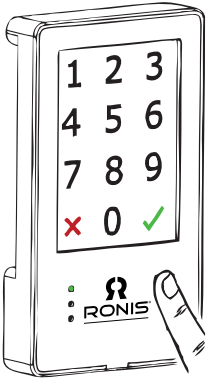

Pour ouvrir :
Entrez le code à 4 chiffres. Le code est effacé à chaque fois que le verrou est ouvert.
Après 3 erreurs, le système se bloque et empêche tout accès pendant 30 secondes. Ce temps peut être réglé à partir du logiciel

Pour fermer :
Entrez le code à 4 chiffres.

Changer le Code Utilisateur:

Maintenez pendant 3 secondes

Entrez le Code Utilisateur actuel et appuyez sur Entrée. Code par défaut : 1111

Entrez le nouveau Code Utilisateur et appuyez sur Entrée.

Changer le Code Maître:

Maintenez pendant 3 secondes

Entrez le Code Maître actuel et appuyez sur Entrée. Code par défaut : 98765

Entrez le nouveau Code Maître et appuyez sur Entrée.

Clé de Réglages:

Transférez les réglages depuis votre ordinater sur votre Clé de Réglages (Noire).

Connectez la Clé au verrou. Les réglages seront automatiquement transférés.

Ouvrir en utilisant le Code Maître / Clé Maître Électronique:

Moins de 30 secondes: Mode Inspection

Plus de 30 secondes: Code Utilisateur Effacé

Mode Inspection :
Entrez le Code Maître (Insérez la Clé) et appuyez sur Entrée. (Retirez la Clé) Dans les 30 secondes, appuyez Entrée pour fermer le verrou. Le Code Utilisateur n'est pas effacé (Mode Multi-Utilisateur).

Effacer le Code Utilisateur – Mode Multi-Utilisateur :
Entrez le Code Maître (Insérez la Clé) et appuyez sur Entrée. (Retirez la Clé)
Après 30 secondes, le verrou restera ouvert. Le Code Utilisateur a été effacé et un nouveau Code Utilisateur est requis.

K.T.S.

Mode d'emploi

Mode Utilisateur Unique:

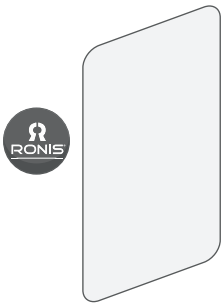

Accès par transpondeur. Le code du transpondeur est fixe.

Pour ouvrir :
Présentez la Carte Utilisateur devant le verrou.
1 bip = Verrou ouvert.

Pour fermer :
Le loquet se verrouille automatiquement après 2 secondes. (Fonction fermeture automatique de la porte)

Mode Multi-Utilisateur :

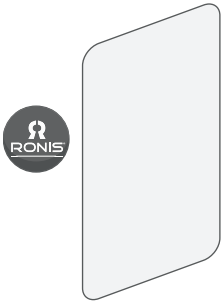

Accès par transpondeur. Le code du transpondeur est effacé à chaque fois que le verrou est ouvert, le rendant disponible pour un nouvel utilisateur.

Pour ouvrir :
Présentez la Carte Utilisateur devant le verrou.
1 bip = Verrou ouvert.

Pour fermer :
Présentez la carte devant le verrou.
1 bip – Verrou fermé.

Cartes Utilisateur : Ajouter une nouvelle Carte Utilisateur / Effacer une Carte Utilisateur existante

Ajouter une nouvelle Carte Utilisateur :
Présentez la Médaille Maître devant le verrou une fois puis présentez une Carte Utilisateur vierge.

Effacer une Carte Utilisateur existante :
Présentez la Médaille Maître devant le verrou une fois puis présentez la Carte Utilisateur que vous souhaitez effacer.

Médaille Maître : Ouvrir / Remettre à zéro

Pour ouvrir :
Présentez la Médaille Maître au verrou (2 fois).

Pour fermer :
Le loquet se verrouille automatiquement après 2 secondes. (Fonction fermeture automatique de la porte)

Pour remettre à zéro :
Présentez la Médaille Maître au verrou (4 fois).

N.B: Après avoir utilisé la fonction Remise à Zéro, TOUTES les Cartes Utilisateur seront effacées.

MAINTENANCE

Changement des piles

Changement des piles pour la GAMME TRONIC :

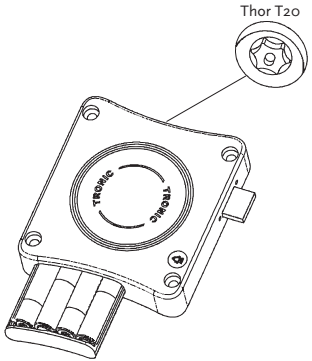

IMPORTANT :

Le remplacement des piles doit être effectué dans les 5 minutes (l'horloge sera déprogrammée au-delà du temps imparti).

Pour des raisons de sécurité, vous devez changer les codes avant d'utiliser ce produit.

Changement des piles pour le K.T.S:

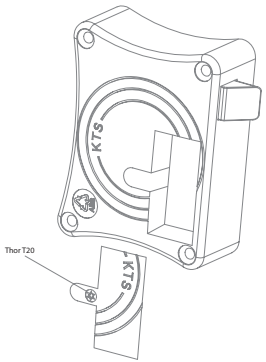

IMPORTANT :

Le remplacement des piles doit être effectué dans les 5 minutes (l'horloge sera déprogrammée au-delà du temps imparti).

Pour des raisons de sécurité, vous devez changer les codes avant d'utiliser ce produit.

Changement des piles pour la GAMME E-LOCK:

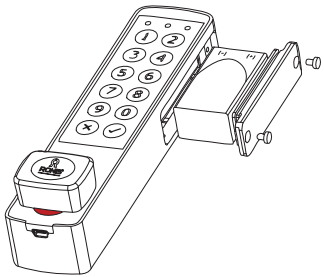

IMPORTANT :

Le remplacement des piles doit être effectué dans les 5 minutes (l'horloge sera déprogrammée au-delà du temps imparti).

Pour des raisons de sécurité, vous devez changer les codes avant d'utiliser ce produit.

Batterie de secours:

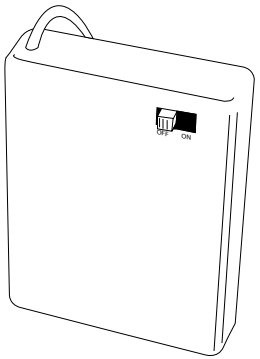

Une batterie de secours en cas d'urgence pour les produits TRONIC.

De la même façon que la Clé de Réglages est connectée aux verrous, il vous suffit d'insérer le câble au bas du verrou.

Cela fournira assez d'énergie pour ouvrir le verrou et changer les piles.

Gabarit de perçage

TRONIC KEYPAD / RFID

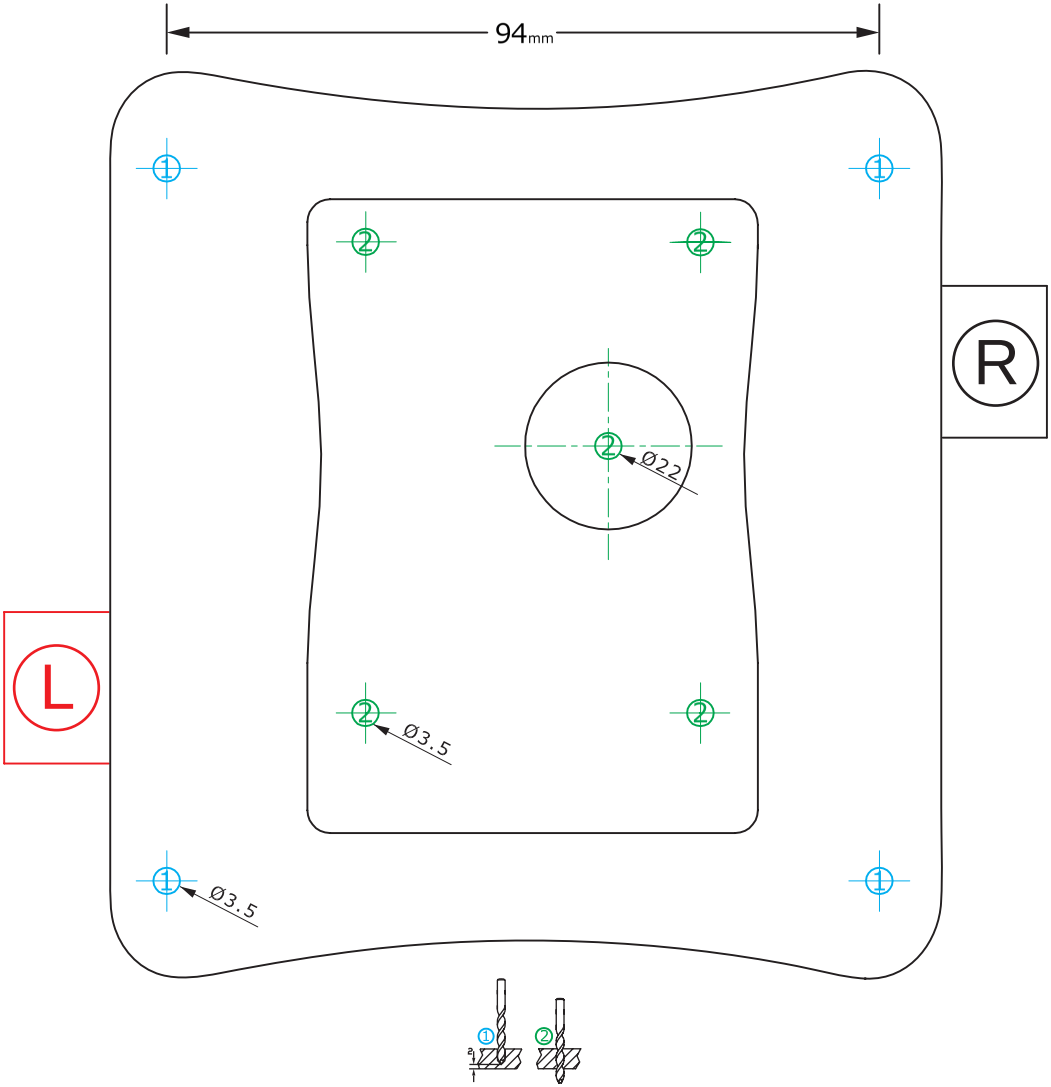

Gabarit de perçage

TRONIC TOUCH

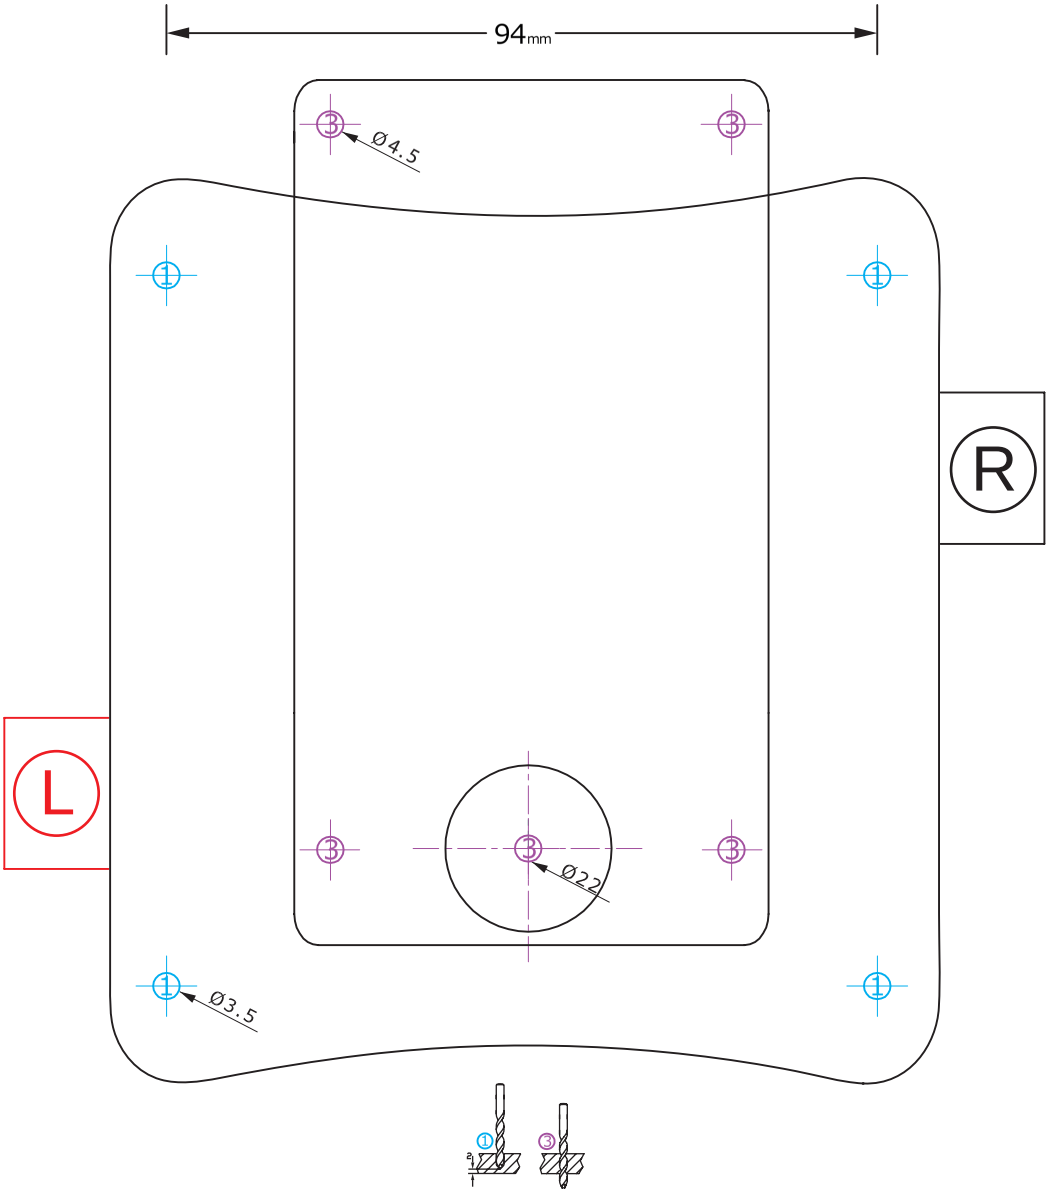

Gabarit de perçage

E-LOCK RANGE

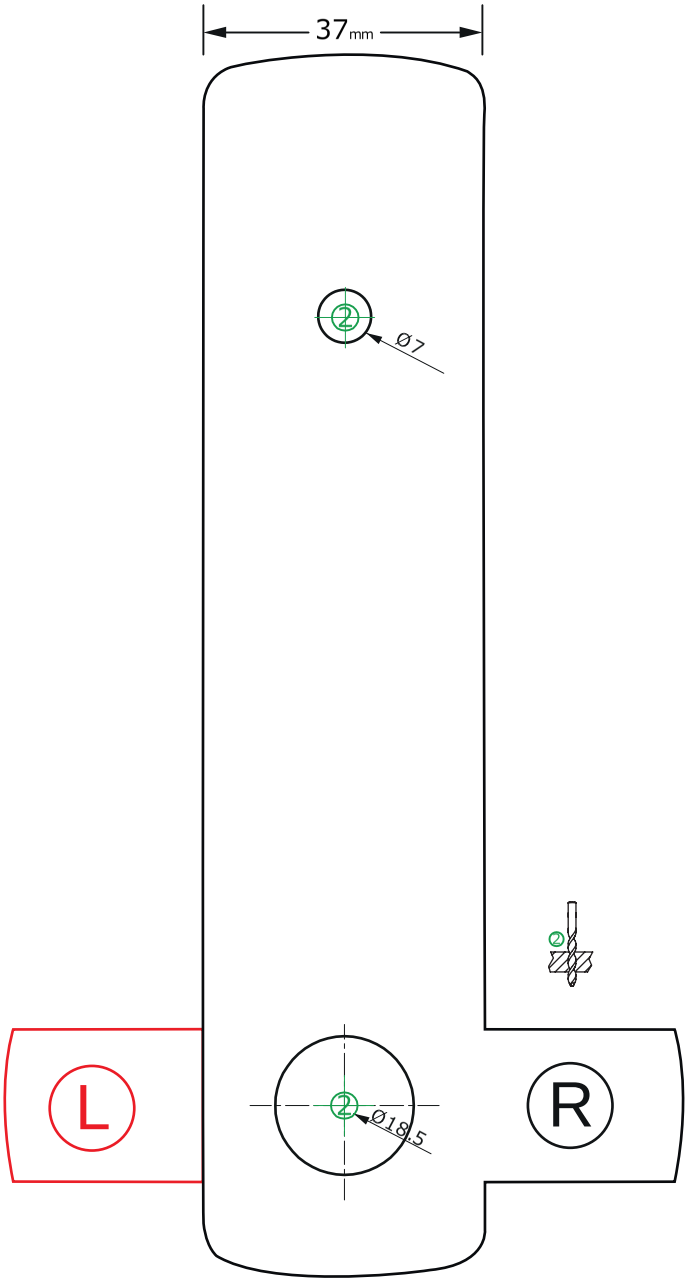

Gabarit de perçage

K.T.S.

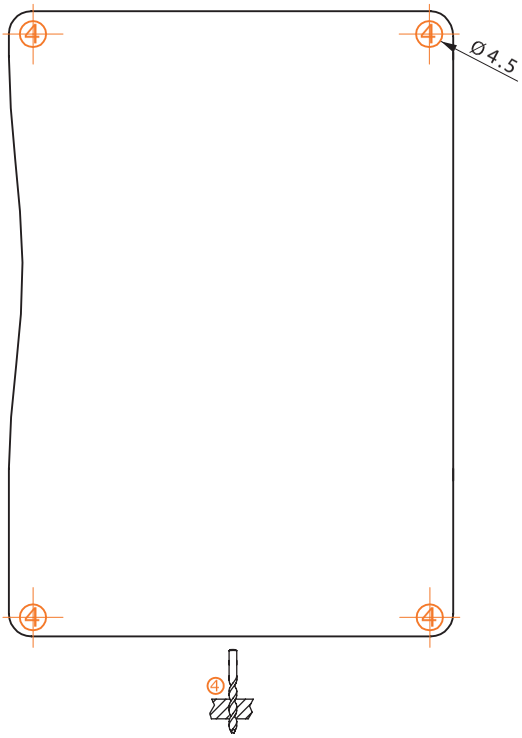

RONIS®

DOM Sicherheitstechnik
GmbH & Co. KG
Postfach 1949
DE-50309 Brühl
Tel. +49(0)22 32 - 704 0
Fax. +49(0)22 32 - 704 375
www.dom-sicherheitstechnik.com
dom@dom-sicherheitstechnik.com

DOM Sicherheitstechnik GmbH
Missindorfstraße 19-23
AT-1140 Wien
Tel. +43(0)1 - 7 89 73 77
Fax. +43(0)1 - 7 89 73 77 73
www.dom.at
office@dom.at

DOM AG Sicherheitstechnik
Breitenstrasse 11
CH-8852 Altendorf
Tel. +41(0)55 - 4 51 07 07
Fax. +41(0)55 - 4 51 07 01
www.dom-sicherheitstechnik.ch
dom.schweiz@dom-
sicherheitstechnik.ch

RONIS S.A.S.
Rue de Neuilly
FR-18600 SANCOINS
Tel. +33(0)24 87 45 000
Fax. +33(0)24 87 62 294
www.ronis.fr
contact@ronis.fr

RONIS-DOM Ltd.
Unit 1 Junction 2 Industrial Estate
Demuth Way, Oldbury
GB-Birmingham, B69 4 LT
Tel. +44(0)121 - 5 69 77 90
Fax. +44(0)121 - 5 69 77 98
www.ronis-dom.co.uk
sales@ronis-dom.co.uk

Securidev Hungary
Csepel U.3
HU-9400 Sopron
Tel. +36(0)99 514-125
Fax. +36(0)99 514 180
www.securidev.hu
info@securidev.hu

Titan D.D.
Kovinarska 28
SI-1241 Kamnik
Tel. +386(0)183 - 09 100
Fax. +386(0)183 - 09 200
www.titan.si
titan@titan.si

Hoberg.N.V.
Avenue Edison 27
B-1300 Wavre
Tel. +32(0)-10-232220
Fax. +32(0)-10-232239
www.hoberg.be
info@hoberg.be

Securidev Romania
B-Dul Petrolului
RO-NR.51C Ploiesti
Tel. +40(0)344 - 11 53 26
Fax. +40(0)344 - 11 53 26
www.securidev.ro
info@securidev.ro

DOM-Nederland
Tiber 32-34
NL-2491 DH Den Haag
Tel. +31(0)70 - 3 19 30 06
Fax. +31(0)70 - 3 99 69 03
www.dom-nederland.nl
info@dom-nederland.nl

C.R. SERRATURE S.P.A.
Via Regaldi 13
IT-10154, Torino
Tel. +39(0)11 - 2 48 23 20
Fax. +39(0)11 - 2 48 19 85
www.cr-serrature.com
info@crserrature.191.it

Securidev CZ spol.s.r.o.
U Pekarky 1a/484
CZ-180 00 Praha 8
Tel. +420(0)2 - 22 78 34 10
Fax. +420(0)2 - 22 78 30 06
www.secuirdev.cz
info@securidev.cz

SECURIDEV